


# Håndtering, rengøring og efterbehandling

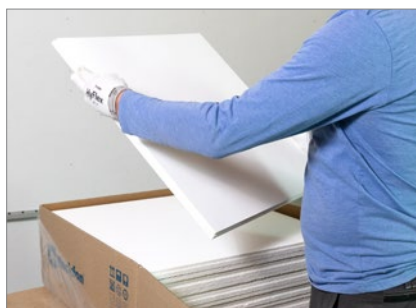



## Rengøring

Rockfon akustiske lofter kan støvsuges med lav sugsevne og en blød børste på mundstykket. For at bevare udseende og evne, anbefales det at støvsuge loftet en gang om året.

Hvis støvsugning ikke er nok for at fjerne snavs, kan de fleste Rockfon produkter rengøres med almindelige, ikke aggressive eller klorholdige rengøringsmidler i en vandig opløsning i forholdet 1:100 eller med en 1% Rodalonopløsning. Vask efter med en svamp og rent vand og tør efter med en ren klud.

Misfarvede lofter kan være svære at få rene. Vi anbefaler at rådføre sig med et rengøringsfirma, der kan vurdere om en rensning af loftet er muligt. I ekstreme tilfælde kan loftet ikke rengøres med et godt resultat.

Det anbefales at rengøre loftet mindst én gang om året, hvor der ryges meget.

Se datablad for det pågældende produkt for at afklare, hvilken rengøringsmetode loftet kan tåle.

## Håndtering

Alle karton indpakket kasser åbnes forsigtigt ved at skære folien op uden at beskadige pladerne. Derefter fjernes plast og pap. Bær pladerne lodret og brug begge hænder ved ilægning.

Det anbefales at anvende rene handsker med nitril- eller PU-belægning ved ilægning af Rockfon pladerne for at undgå tilsmudsning.

For at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø anbefaler vi, at de installationsanvisninger, der forefindes på vores emballage, følges, samt at gældende arbejdspraksis på byggepladsen altid følges.

Der anbefales to personer til at installere plader som er 1500 x 600 mm eller plader som er større end dette.

Ved Rockfon Color-all® anbefales det, at være 2 personer til håndtering af plader fra 1200 x 600 mm og op efter. Det er for at undgå stød og aftryk på undersiden.

**Bemærk:** Visse loftplader er retningsbestemte, hvilket er vigtigt at tjekke inden installation. For at sikre et ensartet udtryk i det færdige loft er det vigtigt, at alle pladerne vender ens for at skabe det rigtige overflade look.

## Tilskæring

Tildannelse foretages let med en skarp kniv. Alle tilskårne kanter og gennemføringer skal efterbehandles med kantmaling i henhold til gældende Bygningsreglement.

I tilfælde af behov for tildannelse til X2 kant, E15 eller E24 kant kniv kan der med fordel erhverves en specialkniv fra Rockfon.

## Opbevaring

Rockfon produkter skal opvares tørt, så de ikke udsættes for fugt, solskader og andet, der kan påvirke pladernes udseende og evne. De må ikke udsættes for stød, slag eller andet mekanisk påvirkning, der kan påvirke produktet. Overfladen skal være tør, flad og fast.

Du må ikke stable tunge eller skarpe genstande oven på emballagen eller produktet.

## Efterbehandling

De fleste rockfon akustiklofter kan efterbehandles med PVA-vandbaseret specialmaling med sikkerhedskode 00-1. Se nedenstående skema.

Overfladen skal være ren og tør, og gammel maling skal sidde fast. Stærkt misfarvede plader eller plader med skjolder fra vand-skader bør udskiftes.

Er det ikke muligt at udskifte plader med f.eks. skjolder fra vandskader bør disse lukkes med alkydmaling eller lignende spærre, for at skjolder og render ikke træder frem igen. Dette areal bør ikke udgøre mere end 5% af loftarealet af hensyn til lydabsorptionen.

Efterbehandling af overfladen på akustikplader nedsætter lydabsorptionen med ca. 10%, og kan evt. ændre pladens overfladestruktur samt hvidhed.

Forbrug af maling	Liter/m <sup>2</sup>
Rockfon® Sonar® Rockfon® Hygienic™ Rockfon® Hygienic™ Plus Rockfon® Hygienic™ Baffel Rockfon® Boxer™	0,10
Rockfon Blanka® Rockfon Tropic® Plus Rockfon® Industrial™ Opal	0,15

Ved efterbehandling af andre Rockfon produkter kontakt venligst Rockfon Teknisk Service.

# Sounds Beautiful

